



NTSS-PDU-ATS-DC2010

Наименование товара	Автомат включения резерва 1ф16А, вход – 2 розетки IEC 60320 C20, выход – 8 розеток IEC 60320 C13 2 розетки IEC60320 C19
Модель	NTSS-PDU-ATS-DC2010
RoHS	
Кол-во выходных розеток	8x IEC 60320 C13, 2x IEC 60320 C19
Внутренние соединения	16AWG, 14AWG, медная шина
Тип ввода питания	IEC 60320 C20, 2 шт.
Комплектация	АВР с предустановленным контроллером, кронштейны
Описание модели	Автомат включения резерва с контроллером NTSS-PDU, содержащим 3 разъёма RJ45 (1x RS485, 2x SNMP), интерфейсом 1x USB для датчиков, с функцией локального (встроенный дисплей) и удалённого (SNMP) отображения измеряемых параметров электропитания
Номинальное напряжение и ток	230 В переменного тока 16А, 50 Гц
Корпус	Сталь, чёрный
Габариты	19"; 484x220 x44.4 мм
Способ монтажа	Кронштейны на 19" плоскость
Функция мониторинга	Мониторинг общий по локальной сети Ethernet 10/100 Мбит. Установка лимитов по общему току,
Температура эксплуатации	-5 – +60 °С
Температура хранения	-5 – +70 °С
Относительная влажность	5 – 95%
Атмосферное давление	70 – 106 кПа
Контроль доступа через последовательный порт	RJ45 Интерфейс (RS485)
Интерфейс подключения датчиков	USB интерфейс
Время переключения входов	10 – 12 мс
SNMP	Поддержка централизованного мониторинга посредством простого протокола сетевого управления. Совместимость с версиями протокола v1, v2, v3 и другими

RS485	MODBUS RTU протокол
Режим доступа через WEB	Доступ через браузер. Совместим с основными браузерами, поддерживает 256-битное шифрование.
TELNET	Простой доступ к командной строке.
SSH	Зашифрованный доступ к командной строке. Поддержка версии SSH v2.
Производитель	NTSS
Поддержка и сервис	Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы PDU с сохранением основных рабочих функций. При возникновении вопросов касающихся качества продукции обращаться по электронной почте service@ntss.ru
Гарантия	Производитель гарантирует работоспособность устройства с бесплатным ремонтом или заменой в течение 1 года с момента отгрузки со склада. Доставка и возврат неисправного устройства осуществляются за счёт заказчика. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи: нарушение условий эксплуатации, наличие на неисправном устройстве механических повреждений, следов вскрытия, модификации, ремонта или самостоятельного внесения изменений в конструкцию

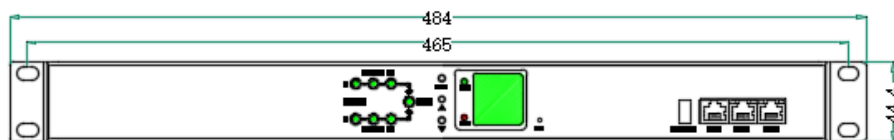

FRONT



BACK

